



Návod k obsluze

Propan-butanový vaříč SPIDER PRO typ KP17001 (CS-G11 Pro)


Důležité

- Pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze, abyste se dobře seznámili se spotřebičem před jeho připojením k propan-butanové kartuši.
- Tento návod uschovejte pro příští použití!

Použití

- Tento propan-butanový vaříč SPIDER PRO typ KP17001 (dále jen vaříč) je určen pro turistické účely k provozu ve venkovním prostředí k tepelné přípravě pokrmů.
- Vaříč je vybaven funkcí předehřívání plynu, která zvyšuje účinnost při jeho použití za nižších teplot a/nebo ve vyšších nadmořských výškách.
- Vaříč je spotřebič kategorie s přímým přetlakem směsi butanu-propanu.
- Vaříč je konstruován ke spalování plynné směsi butanu-propanu (PB) s přímým přetlakem.
- Tento spotřebič se používá pouze s kartuší s ventilem a závitem (7/16") plněnou směsí butanu-propanu, s obsahem 230 g (typ KP02006) nebo 450 g (typ KP02007), která vyhovuje EN 417. Pokus o připojení jiných typů lahví na plyn může být nebezpečný!
- Pro jiné druhy paliv spotřebič nelze použít ani provést přestavbu spotřebiče!

Popis

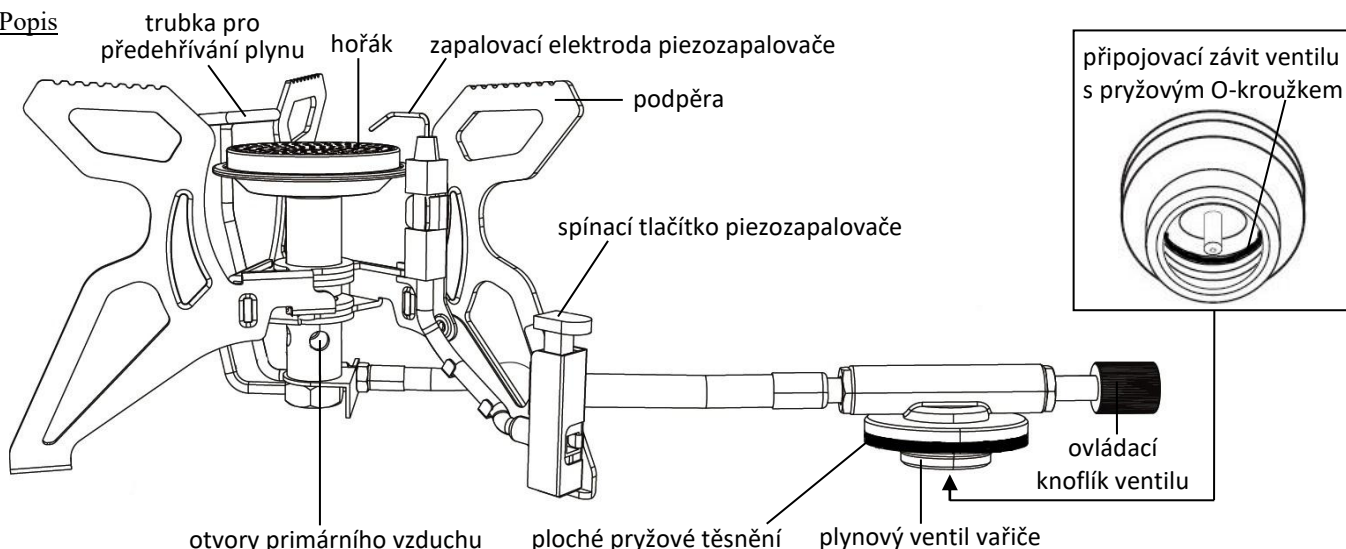

- Součástí balení je praktický, stahovací obal na složený vaříč.
- Vaříč je dodáván bez plynové kartuše. Tuto kartuši (typ KP02006 nebo typ KP02007) lze objednat u výrobce/dovozce (MEVA-TEC s.r.o., tel.: +420 416 823 181, 299, www.mevatec.cz) nebo u jeho obchodních partnerů.


Technická data

Zdroj	230 g nebo 450 g kartuše s ventilem a závitem 7/16"
Druh paliva	směs butanu-propanu
Jmenovitý tepelný příkon	3 kW
Spotřeba	214 g/h
Průměr trysky	Ø 0,29 mm (označení: 0.29)
Rozměry (složený vaříč, bez kartuše)	105 x 95 x 60 mm
Hmotnost (bez kartuše)	210 g
Doporučený max. průměr varné nádoby	Ø 250 mm
Maximální dovolené zatížení	10 kg

Podmínky pro provoz vaříče

- **Používat pouze ve venkovním prostředí!**
- Vaříč je určen pro turistické účely k provozu ve venkovním prostředí.
- Vaříč při provozu spotřebovává kyslík a v nevětraných uzavřených prostorech může být uživatel vážně ohrožen na životě z důvodu nedostatku kyslíku a zvýšené koncentrace CO!


Připojení vaříče ke kartuši

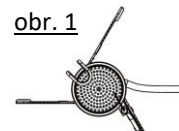

- Před připojením ke kartuši zkontrolovat použití a dobrý stav těsnění. Zkontrolujte stav a správné nasazení plochého pryžového těsnění na dosedací ploše ventilu vaříče a těsnícího pryžového O-kroužku v přípojovací části ventilu (vnitřní závit).
- Zkontrolujte, zda nejsou znečištěny otvory primárního vzduchu (na trubce hořáku).
- Otočte podpěry do správné polohy pro vaření (po směru hodinových ručiček, na doraz) - viz obr. 1.
- Přesvědčte se, že je ovládací ventil vaříče uzavřen. V případě, že není, uzavřete ho otáčením ovládacího knoflíku doprava na doraz (po směru hodinových ručiček) - viz symbol plného kolečka.
- Sejměte z kartuše ochrannou zátku.
- Otáčením doprava našroubujte kartuši k ventilu vaříče a dotáhněte - viz obr. 2. Nikdy nedotahujte extrémní silou.
- Část, která se připojuje na kartuši, chraňte před znečištěním, aby nečistoty nepřicházely s plynem až do trysky a neucpaly ji.
- Po připojení vaříče ke kartuši proveďte kontrolu těsnosti - viz níže.



zavřít

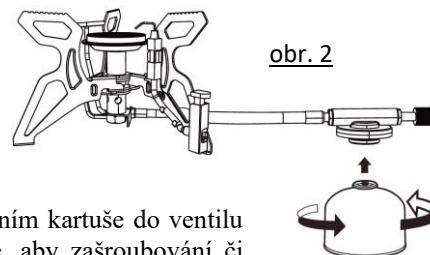


obr. 2

UPOZORNĚNÍ:

Při připojování a odpojování kartuše dochází k malému úniku plynu před dotažením kartuše do ventilu spotřebiče, nebo po povolení z ventilu. Tento jev je normální a je proto nutné, aby zašroubování či vyšroubování kartuše z ventilu spotřebiče, ve fázi kdy dochází k úniku plynu, bylo prováděno co nejrychleji.

Zapalování a zhašení vaříče

- Před každým použitím doporučujeme zkontrolovat dotažení všech spojů, překontrolovat těsnost, použití a stav těsnění. Před každým použitím také zkontrolujte, zda nejsou znečištěny nebo ucpané otvory primárního vzduchu.
- Po úspěšné kontrole těsnosti, pokud nedochází k úniku plynu, otočte ovládacím knoflíkem ventilu vaříče doleva (proti směru hodinových ručiček), až uslyšíte slabé syčení proudícího plynu, a opakovaným stisknutím spínacího tlačítka piezozapalovače zapalte plyn u hořáku - viz obr. 3.
- Intenzitu hoření seříďte uzavíráním (otáčením ovládacího knoflíku doprava) nebo otevíráním (otáčením doleva) ventilu. Při optimálním spalování je plamen zbarven do modrozelená.
- Během doby přehřívání nebo při pohybu spotřebičem může plyn hořet třepotavým plamenem. Doba přehřívání je cca 1 min.
- Zhašení hořáku se provede úplným uzavřením ventilu (otočením ovládacího knoflíku doprava na doraz).

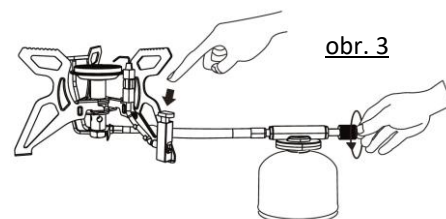

obr. 3

Pozn.: Nezapalujte hořák, pokud se vaříč před malou chvilí používal a je ještě horký. Před znovu zapálením ho nechte zcela vychladnout.

Pozn.: V případě uhasnutí plamene (např. při silném poryvu větru) okamžitě uzavřete přívod plynu úplným uzavřením ventilu (otočením ovládacího knoflíku doprava na doraz), aby nedošlo k úniku nespáleného paliva a jeho nebezpečnému nahromadění u spotřebiče!

Odpojení vaříče a výměna kartuše

- Otočením ovládacího knoflíku (doprava na doraz) uzavřete ventil a nechte vaříč zcela vychladnout.
- Zkontrolujte, zda je hořák před odpojením kartuše uhasnut.
- Otáčením doleva vyšroubujte kartuši z ventilu vaříče. Odpojenou kartuši opatřete ochranou zátkou.
- Pokud vaříč nebudete připojovat na jinou kartuši, uložte ho tak, aby bylo zabráněno jeho znečištění či mechanickému poškození.
- Před připojením nové kartuše ke spotřebiči zkontrolujte stav těsnění.
- Kartuši vyměňujte ve venkovním prostředí, mimo jakéhokoli zdroje zapálení/vznícení, jako jsou otevřený oheň, zapalovací hořák, elektrické zapalovače, a mimo dosah jiných osob!
- Po připojení nové kartuše proveďte kontrolu těsnosti (viz Kontrola těsnosti).

Kontrola těsnosti

- Potřením pěnотvorným roztokem (např. mýdlovou vodou) zkontrolujte, neuniká-li plyn kolem spojení ventilu vaříče s kartuší. Únik plynu se projeví tvorbou bublin v místě netěsnosti. Ovládací knoflík ventilu vaříče musí být v poloze zavřeno!
- Z bezpečnostních důvodů je vhodné pravidelně kontrolovat také těsnost tlakové hadice. Kontrola hadice se může provádět za provozu (aby hadice byla pod tlakem) pomocí pěnотvorného roztoku.
- **Je zásadně zakázáno provádět kontrolu těsnosti pomocí otevřeného ohně!!!**
- Kontrolu těsnosti provádějte ve venkovním prostředí, mimo zdroje zapálení/vznícení a mimo dosah ostatních osob!

Únik plynu

- V případě úniku plynu (zápach plynu, hluk způsobený unikajícím plynem nebo tvorba bublin při kontrole těsnosti), zavřete ventil vaříče. Uhasťte v blízkém okolí veškerý otevřený oheň a vypněte elektrické spotřebiče.
- Odpojte vaříč od kartuše.
- Před dalším použitím je nutné spotřebič zkontrolovat a opravit. Pokud neodhalíte příčinu úniku, předejte spotřebič odbornému servisu.
- Pokud plyn uniká z kartuše a tento únik nejde zastavit, přeneste kartuši do otevřeného, venkovního, dobře větraného prostoru, bez jakéhokoli zdroje zapálení/vznícení, a nechte plyn z kartuše vyprchat a rozptýlit.
- Dojde-li k úniku plynu v místnosti (při skladování), místnost řádně vyvětrejte.

Čištění a údržba

- Spotřebič udržujte v suchu a čistotě.
- Čištění a údržbu spotřebiče provádějte vždy v pravidelných intervalech, při sníženém výkonu, v případech většího znečištění, při větším provozním zatížení, pokud byl spotřebič dlouhodobě odstaven z provozu a podle potřeby.
- Čištění a údržba se smí provádět pouze tehdy, je-li spotřebič vypnutý, zcela vychladlý a odpojený od kartuše.
- Čištění provádějte bez použití abrazivního prostředku. Nečistěte spotřebič hořlavými nebo korozivními čisticími prostředky.
- Pravidelně kontrolujte a udržujte čisté a průchodné otvory pro přísávání vzduchu do hořáku (otvory primárního vzduchu). Pro čištění je možné použít jemný kartáček nebo stlačený vzduch.
- Pro bezporuchový a bezpečný chod doporučujeme na spotřebiči provádět pravidelnou servisní prohlídku (viz Servis). Zároveň je třeba vykonávat občasný dozor během provozu spotřebiče.

Servis

- Četnost kontrol se řídí platnou legislativou příslušné země, kde je spotřebič používán.
- Pro Českou republiku platí, že tento spotřebič není vyhrazeným plynovým zařízením dle Vyhlášky č. 21/1979 Sb. a nevztahuje se na něj povinnost pravidelného provádění revizí revizním technikem.
- Proveďte min. 1x za rok důkladnou prohlídku spotřebiče (vizuální prohlídka, čištění a údržba, zkouška těsnosti, přezkoušení funkčnosti spotřebiče). Tyto činnosti musí být prováděny technicky zdatnou osobou. Neoprávněný zásah nekvalifikované osoby může být nebezpečný.

Závady a jejich odstranění

- **Při odstraňování závad, u kterých se musí provádět demontáž a montáž jednotlivých dílů vaříče, je nutné vypnout vaříč, nechat ho zcela vychladnout a odpojit ho od kartuše!**
- Pokud se necítíte natolik technicky zdatní a některé činnosti uvedené v tomto návodu (servis, odstraňování závad atd.) by Vám činily potíže, obraťte se na odborný servis-výrobce/dovozce (MEVA-TEC s.r.o., tel.: +420 416 823 181, 299, www.mevatec.cz).

Závada	Možná příčina	Odstranění
Hořák nelze zapálit nebo plamen špatně hoří	Příliš velký průtok plynu	Při zapalování nastavit ovládacím knoflíkem ventilu pouze slabý průtok plynu
	Prázdná kartuše (při zatřepání není zjištěn žádný hluk způsobený pohybem tekutého obsahu kartuše)	Vyměnit kartuši
	Ucpaná tryska	Pokud se Vám ji nepodaří pročistit, předat odbornému servisu k vyčištění nebo výměně trysky
	Vadný piezozapalovač	Předat odbornému servisu k opravě
Znečištění hořáku překypěným jidlem		Odpojit spotřebič od kartuše, nechat zcela vychladnout, omýt vodou a nechat vysušit

Skladování

- Odpojte od spotřebiče kartuši (viz Odpojení vaříče a výměna kartuše).
- Kartuši skladujte na chladném, suchém místě.
- Skladování kartuší musí být v souladu s platnými místními předpisy.
- Uložte spotřebič tak, aby bylo zabráněno jeho znečištění nebo poškození.
- Spotřebič musí být skladován v uzavřených, dobře větraných místnostech neobsahujících agresivní látky, při doporučené teplotě nejméně 10 °C a relativní vlhkosti vzduchu nejvýše 80 %.

Likvidace spotřebiče a obalu

- Pokud se rozhodnete pro likvidaci starého spotřebiče, ať už proto, že jste si zakoupili nový nebo proto, že se na starém vyskytla neopravitelná závada, odneste jej na místo k tomu určené (např. Sběr druhotných surovin, Sběrný dvůr apod.).
- Obal odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.
- Kartuši neotvírejte násilím a nevhazujte do ohně. Vyhazujte na bezpečném místě.

Bezpečnostní požadavky

- Vaříč smí obsluhovat pouze dospělá osoba nad 18 let podle tohoto návodu! Při provozu vaříče musí obsluha dále respektovat všeobecné požární bezpečnostní předpisy!
- Obsluha vaříče nesmí být v žádném případě svěřována dětem!
- Chraňte spotřebič před dětmi (při použití i skladování)!
- Před připojením ke kartuši zkontrolovat použití a dobrý stav těsnění!
- Nepoužívat spotřebič, který má poškozené nebo opotřebované těsnění!
- Nepoužívat spotřebič, který je netěsný, poškozený nebo který pracuje nesprávně!
- Jestliže Váš spotřebič není těsný (zápach plynu), okamžitě jej přeneste do venkovního prostředí, do místa bez otevřeného ohně s dobrým větráním, kde lze zjistit a zastavit tento únik. Chcete-li provést kontrolu úniků Vašeho spotřebiče, provádějte to ve venkovním prostředí. Nesnažte se zjistit úniky pomocí otevřeného ohně, použijte pěnnotvorný roztok!
- **UPOZORNĚNÍ:** přístupné části mohou být velmi horké. Zamezte přístupu malých dětí ke spotřebiči!
- Při manipulaci s horkými součástmi (např. varná nádoba) doporučujeme používat ochranné rukavice!
- Používejte pouze varné nádoby s rovným dnem!
- Vaříč musí být provozován na vodorovném povrchu!
- Při provozu je nutno vaříč umístit na nehořlavou podložku a mít ho pod dohledem!

- Z hlediska požární bezpečnosti musí být vaříč umístěn nejméně 1 m od hořlavých materiálů! Bezpečná vzdálenost vaříče od přilehlých povrchů (stěny, stropu) je minimálně 1 m!
- Kartuši nevystavujte teplotám přesahujícím 50 °C!
- Chraňte kartuši před přímým slunečním zářením!
- Kartuše je na jedno použití a nelze ji znovu naplnit!
- Kartuši vyměňovat ve venkovním prostředí a mimo dosah osob!
- Zabránit zkrucování hadice! Používejte vaříč pouze s dodanou hadicí, schválenou výrobcem, o maximální délce 0,4 m! Stav hadice je nutné pravidelně kontrolovat a v případě potřeby ji vyměnit! Nepoužívejte spotřebič s porušenou hadicí!
- Nepoužívejte vaříč při silném větru!
- Je nutné zabránit případnému nebezpečnému hromadění nespáleného paliva u vaříče! Směs butanu-propanu je z fyzikálního hlediska těžší než vzduch a v případě samovolného úniku v důsledku netěsnosti klesá a hromadí se u země.
- Je zakázáno používat spotřebič v prostorách pod úrovní terénu!
- Je zakázáno provozovat vaříč ve stanech, automobilech, karavanech apod.!
- Pokud je spotřebič v provozu, nepřemísťujte jej!
- Používejte spotřebič pouze k vaření! Je zakázáno používat ho k jiným účelům (např. sušení oblečení, vytápění apod.)!
- Neupravujte spotřebič! Jakékoli úpravy spotřebiče mohou být nebezpečné! Části zajištěné výrobcem nebo jeho zástupcem nesmí uživatel měnit!
- Je zakázáno přestavovat spotřebič na jiný druh plynu!

Poznámka

Změny v technických údajích jsou vyhrazeny. Vyobrazení díky neustálému inovačnímu postupu jsou nezávazná. Tiskové chyby vyhrazeny.

Záruční podmínky

- Spotřebiteli se poskytuje záruka na správnou funkci výrobku a má nárok na bezplatnou opravu nebo výměnu součástí, které by se ukázaly v záruční době vadnými pro chybnou výrobu nebo skrytou vadu materiálu.
- Podmínkou pro uplatnění nároků ze záruky je předložení správně a čitelně vyplněného záručního listu, jenž musí být opatřen adresou prodejny, razítkem prodejce, podpisem prodávajícího a datem prodeje.
- Nároky na záruku zanikají, pokud nebyla záruka uplatněna v záruční době nebo při svévolných změnách původních zápisů v záručním listě.
- Záruka se nevztahuje na běžné provozní opotřebení, závady vzniklé úmyslným poškozením, hrubou nedbalostí při používání, nebo pokud provede kupující na výrobku úpravy nebo změny. Výrobce neodpovídá za škody způsobené neodborným zacházením či údržbou mimo rámec příslušného návodu k obsluze.
- Na změny považované za běžné provozní opotřebení (např. zabarvení částí v blízkosti hořáku apod.) se nevztahují záruční podmínky, protože je nelze považovat za vadu výrobku. Některé změny (běžné provozní opotřebení) se mohou na výrobku projevit již po několika málo použitích, přičemž se tím nijak nesníží užitná hodnota výrobku.
- Pokud se vyskytne nějaká nejasnost ohledně provozu či údržby spotřebiče, obraťte se na odborný servis – výrobce/dovozce (MEVA-TEC s.r.o., tel.: +420 416 823 181, 299).
- Výrobce ručí za výrobky 24 měsíců ode dne prodeje.

Výrobce

Ningbo Kingpool Outdoor Gear Co., Ltd.; No. 777 Rili Middle Road, Yinzhou, Ningbo, Zhejiang, China

Opravy a servis

Záruční i mimozáruční opravy tohoto výrobku provádí výrobce/dovozce:

MEVA-TEC s.r.o.
Chelčického 1228
413 01 Roudnice nad Labem
Česká republika

Tel.: +420 - 416 823 181*
E-mail: prodej@mevatec.cz
Internet: www.mevatec.cz

Informace o prodeji

Adresa prodejny:

.....

.....

Datum prodeje:

.....
Razítko prodejny

.....
Podpis prodávajícího